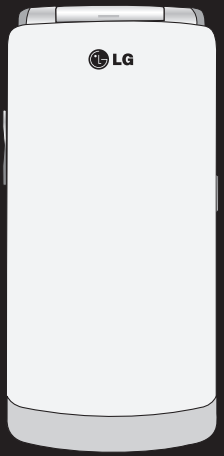

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。手册中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

# GD580 用户手册

# 内容


**关于安全有效使用手机的准则 6**

**设定 01**

开始了解您的手机 ..... 15
安装 USIM 卡和电池 ..... 17
存储卡 ..... 19
菜单地图 ..... 20
待机屏幕 ..... 22
　状态栏 ..... 22

**基本功能 02**

通话 ..... 23
　拨打电话或视频电话 ..... 23
　从电话本拨打电话 ..... 23
　拨打国际电话 ..... 23
　接听和拒绝电话 ..... 23
　快速拨号 ..... 23
　拨打第二个电话 ..... 24
　关闭双音多频 ..... 24
　查看通话记录 ..... 24
　使用呼叫转接 ..... 25
　使用呼叫限制 ..... 25
　使用固定拨号 ..... 25
　使用呼叫等待 ..... 26
　更改常用通话设置 ..... 26
　视频通话设置 ..... 26
电话本 ..... 27
　搜索联系人 ..... 27
　从待机屏幕 ..... 27
　从主菜单 ..... 27
　添加新联系人 ..... 27
　联系人选项 ..... 27
　创建群组 ..... 28
　使用服务号码 ..... 28
　本机号码 ..... 28
　创建名片 ..... 28
　更改电话本设置 ..... 28
信息 ..... 30
　信息 ..... 30
　发送信息 ..... 30
　输入文本 ..... 30
　拼音模式 ..... 30
　笔划模式 ..... 30
　使用字典模式 ..... 31
　使用ABC/abc/Abc模式 ..... 31
　韩文模式 ..... 31
　使用123（数字）模式 ..... 31

使用符号模式 ..... 31
设置电子邮件 ..... 31
检索电子邮件 ..... 33
使用新帐户发送电子邮件 ..... 33
信息文件夹 ..... 34
管理信息 ..... 34
使用模板 ..... 35
使用图释 ..... 35
更改文本信息设置 ..... 35
更改多媒体信息设置 ..... 36
更改其它设置 ..... 36

**高级功能 03**

相机 ..... 37
快速拍照 ..... 37
拍照后 ..... 37
使用快速设置 ..... 37
使用高级设置 ..... 37
查看保存的照片 ..... 38
将照片设为墙纸或联系人图像 38
摄像机 ..... 39
快速摄像 ..... 39
拍摄视频后 ..... 39
使用快速设置 ..... 39
使用高级设置 ..... 40
观看保存的视频 ..... 40
多媒体 ..... 41
音乐 ..... 41
播放歌曲 ..... 41
播放音乐时使用选项 ..... 41
创建播放列表 ..... 42
收听收音机 ..... 42
搜索电台 ..... 42
编辑频道 ..... 43
重置频道 ..... 43
使用录音机 ..... 43
发送录音 ..... 44
我的文档 ..... 45
图像 ..... 45
“我的图像”选项菜单 ..... 45
发送照片 ..... 45
使用图像 ..... 46
管理图像 ..... 46
删除图像 ..... 46
移动或复制图像 ..... 46
标记或去除标记图像 ..... 47
声音 ..... 47

# 内容


使用声音 ..... 47
视频 ..... 47
观看视频 ..... 47
观看视频时使用选项 ..... 48
发送视频剪辑 ..... 48
Flash 内容 ..... 48
文档 ..... 48
其它 ..... 48
外部存储器 ..... 48
游戏和应用程序 ..... 49
我的应用程序 ..... 49
玩游戏 ..... 49
更改网络设置文件 ..... 49

**管理功能 04**
管理器 ..... 50
将事件添加到日程表中 ..... 50
更改默认日程表视图 ..... 50
向任务列表添加项目 ..... 50
分享任务 ..... 50
添加备忘录 ..... 51
使用私人备忘录 ..... 51
使用日期计算器 ..... 51
设置 ..... 51
工具 ..... 52
添加快速菜单 ..... 52
设置闹钟 ..... 52
使用计算器 ..... 52
使用秒表 ..... 52
换算单位 ..... 53
向世界时钟添加城市 ..... 53
电子词典 ..... 53
USIM卡应用 ..... 53

**网络 05**
浏览器 ..... 54
访问网页 ..... 54
添加并访问书签 ..... 54
保存网页 ..... 54
访问保存的网页 ..... 54
查看浏览器历史记录 ..... 55
使用 RSS 阅读器 ..... 55
更改网络浏览器设置 ..... 55
谷歌 ..... 55

连接.....56
使用蓝牙发送和接收文件.....56
与其它蓝牙设备配对.....57
使用蓝牙耳机.....57
将手机用作数据存储设备.....57
将手机用作调制解调器.....58

**设置 06**
设置.....59
个性化情景模式.....59
使用飞行模式.....59
更改手机设置.....59
更改屏幕设置.....60
使用日期和时间.....60
更改安全性设置.....60
使用内存管理器.....61
更改其它设置.....61

**配件 62**
**网络服务 63**
**技术参数 63**

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

## 警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

## 小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如， 请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。 有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- 请勿在电源线上面放置沉重

物品。有引发火灾、触电的危险。

- 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款GD580型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.471W/kg（10g体积平均测量结果），符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

**警告!**

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。

- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

## 有效的手机操作

**要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:**

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待

# 关于安全有效使用手机的准则

机时间。

### 电器设备

**所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。**

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 请避免将手机放置在起博器上方，例如放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

### 行车安全

**查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。**

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

**若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意**。

### 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

### 在飞机上

**无线设备可能对飞机造成干扰。**

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

## 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

## （仅针对支持外存卡的手机）

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

## 安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

## 有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

### 1.产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

| 部品名称 | 有毒有害物质成份及含量 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价 ($Cr^{6+}$) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 手机 | X | O | O | O | O | O |
| 使用说明书 | O | O | O | O | O | O |
| 标准电池 | X | O | O | O | O | O |
| 充电器 | X | O | O | O | O | O |
| 耳机 | X | O | O | O | O | O |
| CD | O | O | O | O | O | O |

### 注意:

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 2.构成部品别环境安全使用期限

| 构成部品 | 环境安全使用期限 |
| --- | --- |
| 手机、使用说明书、充电器、耳机、CD | |
| 标准电池 | |

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

# 开始了解您的手机



**显示屏**

- **顶部：**信号强度、电池电量及其它功能。
- **底部：**自定义功能键指示。

**左软键/右软键**

执行显示屏底部所示的功能。

**多任务键**

打开多任务菜单。

**通话键**

拨打电话并接听来电。

**内置摄像头**

**导航键**

- **在待机模式下：**
  - 快速菜单
  - 电话本列表
  - 信息编辑
  - 情景模式
- **在菜单中：**在菜单间导航。

**打开外屏灯光菜单**

转到外屏灯光菜单。

**结束通话/电源键**

结束通话或拒接来电。开机/关机。按一次返回待机屏幕。

**清除键**

每按一下删除一个字符。

# 开始了解您的手机

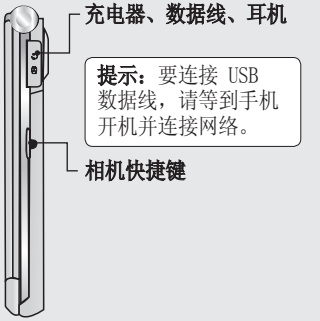
充电器、数据线、耳机
提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并连接网络。
相机快捷键
侧键
• 屏幕处于待机模式时：按键音量调节。
• 通话时：音量调节。
• 播放音乐时：控制音量。

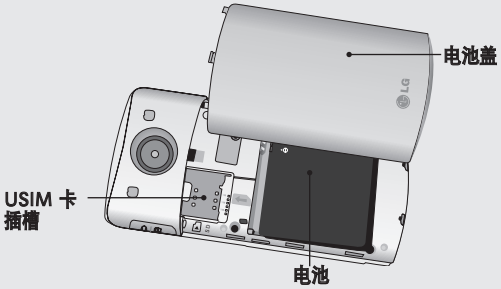
电池盖
USIM 卡插槽
电池

# 安装 USIM 卡和电池



### 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

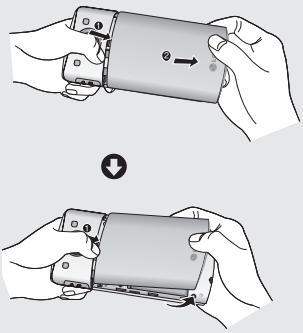

### 2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

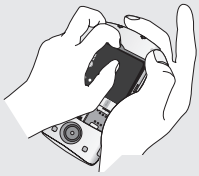

⚠ **警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

### 3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿相反的方向轻推。

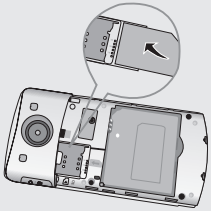

# 安装 USIM 卡和电池

**4 安装电池**

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机顶端对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。

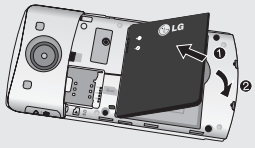

**5 安装电池盖**

将电池盖沿手机顶部滑动，直到卡入到位。

**6 充电**

打开 GD580 侧面的充电器插槽盖。插入充电器接口。

## 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**提示：**存储卡是可选配件。

1 如果您需要使用存储卡，先卸下电池盖。

2 将存储卡滑入插槽，直到卡入到位。如下图所示:

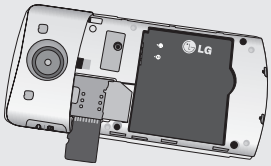

## 格式化存储卡

新购入的存储卡在使用之前需格式化，如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

1 从待机屏幕中按 (OK)，选择“设置”。

2 选择“内存管理器”，然后选择“外部存储器”。

3 选择格式化，然后选择是。

4 输入密码（密码默认为0000。）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

**备注：**默认安全密码设为“0000”。

⚠ **警告：**不要在手机打开过程中替换或取出存储卡，否则，数据将丢失，存储卡会被损坏。

# 菜单地图

**1 游戏和应用程序**
1. M-Toy
2. 我的应用程序
3. 设置

**2 呼叫**
1. 拨打视频电话
2. 通话记录
3. 通话时间
4. 数据量
5. 通话费用
6. 呼叫转接
7. 呼叫限制
8. 固定拨号
9. 呼叫等待
0 . 常用设置
*. 视频通话设置

**3 管理器**
1. 日程表
2. 任务
3. 备忘录
4. 私人备忘录
5. 日期计算器
6. 设置

**4 多媒体**
1. 相机
2. 摄像机
3. 音乐
4. FM 收音机
5. 录音机
6. 影片编辑器

**5 信息**
1. 创建新信息
2. 收件箱
3. 电子邮箱
4. 草稿箱
5. 发件箱
6. 已发送
7. 我的文件夹
8. 模板
9. 图释
0. 设置

**6 我的文档**
1. 我的图像
2. 我的声音
3. 我的视频
4. 我的应用程序
5. Flash 内容
6. 文档
7. 其他
8. 外部存储器

**7** **谷歌**
1. 搜索
2. 地图

**8** **电话本**
1. 新增
2. 搜索
3. 快速拨号
4. 群组
5. 服务号码
6. 本机号码
7. 我的名片
8. 设置

**9** **工具**
1. 快速菜单
2. 闹钟
3. 计算器
4. 秒表
5. 换算器
6. 世界时钟
7. 电子词典
8. USIM卡应用

***** **浏览器**
1. 主页
2. 输入地址
3. 书签
4. RSS 阅读器
5. 保存的网页
6. 历史记录
7. 设置

**0** **连接**
1. 蓝牙
2. USB 连接模式

**#** **设置**
1. 情景模式
2. 手机
3. 显示
4. 日期和时间
5. 网络
6. 互联网网络设定
7. 存取点
8. 分组数据连接
9. 安全性
0. 内存管理器
*. 流媒体设置
#. 恢复初始设定

# 待机屏幕

## 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息、电池电量以及蓝牙是否激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

| 图标 | 描述 |
|---|---|
| | 多任务 |
| | 网络信号强度（信号格可能变化） |
| | 无网络信号 |
| | 显示电池电量 |
| | 新信息 |
| | 闹钟已设置 |
| | 标准模式已启用 |
| | 静音模式已启用 |
| | 外部存储器 |
|  | 呼叫被转接 |
|  | 正在漫游 |
|  | 蓝牙已启动 |

## 拨打电话或视频电话

1 输入电话号码，要删除一个数字，请按 C。要删除所有数字，请长按 C。

2 按 拨打语音电话。选择选项中的拨打视频电话进行视频通话。

3 按 或合上手机盖以结束通话。

## 从电话本拨打电话

1 按 以打开电话本。

2 滚动到联系人并拨打语音电话或视频电话。

## 拨打国际电话

1 请长按 0+ 以输入国际前缀“+”字符可作为国际接入码前缀。

2 输入国家代码、地区代码和电话号码。

3 按 拨打语音电话。

## 接听和拒绝电话

电话响后，按 应答来电。

按右软键静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按 或合上手机盖拒接来电。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

1 从待机屏幕中，按 OK，然后选择“电话本”。

2 选择“快速拨号”。

3 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。选择任意其它号码，按“新增”为其指定快速拨号联系人。

4 此时将打开您的电话本列表。按要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。

# 通话

拨打快速拨号号码：
- 按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。

## 拨打第二个电话

1 在初始通话过程中，按“选项”，然后选择“新增呼叫”。

2 拨打号码或按“选项”搜索电话本。

3 按 以连接通话。

4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。

5 选择切换在不同呼叫之间切换。

6 要结束通话，请按“选项”选择“结束”，然后选择“所有通话”或“当前通话”。

**备注：**您需要对每通电话付费。

## 关闭双音多频

双音多频允许您的手机使用自动电话交换台。手机默认设置为双音多频开。要在通话中关闭它，请选择选项，选择关闭双音多频。

## 查看通话记录

从待机屏幕中，按 选择“呼叫”，然后选择“通话记录”。
选择以查看：

**所有通话** – 查看所有通话列表。

**拨出电话** – 查看所有已拨打的电话的列表。

**已接来电** – 查看所有已接电话的列表。

**未接来电** – 查看所有未接电话的列表。

在呼叫菜单列表，您还可以查看：

**拨打视频电话** - 输入您要拨打的视频通话号码，选择通话。

**通话时间** - 查看通话时间，包括所有通话、最后通话、已接来电和拨出电话。

**数据量** - 查看所有接收和已发送的数据的数据量，以KB为单位。

**通话费用** - 查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）。

## 使用呼叫转接

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“呼叫”。

2 选择“呼叫转接”。

3 选择语音呼叫/可视电话。下列情形之一时，选择呼叫转接：所有语音来电/所有视频通话、正在通话时、无人接听时和无网络或关机时。

4 选择“转至其它号码”，输入您要转接的号码。

5 选择“转接”以启动。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示！**要关闭呼叫转接功能，请选择全部关闭。

## 使用呼叫限制

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“呼叫”。

2 选择“呼叫限制”。

3 选择语音呼叫/可视电话，选择下列情形之一：

**所有拨出通话**
**拨出的国际电话**
**国际漫游时拨出电话**
**所有来电**
**国际漫游时来电**

4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

## 使用固定拨号

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“呼叫”。

2 选择“固定拨号”打开，您需要服务商提供PIN2码。

### 使用呼叫等待

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“呼叫”。

2 选择“呼叫等待”，激活呼叫等待服务。如果呼叫等待已激活，当您在通话中，手机也可以提醒您有新的来电。话筒会传出短提示音，且屏幕会显示第二个呼叫正在等待中。

您可以将第一个呼叫保持，接听第二个来电（如您的网络支持该项服务，则该功能可以使用）。

### 更改常用通话设置

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“呼叫”。

2 选择“常用设置”。在此，您可以修改以下设置：

**拒接来电** – 选择开或关。如果选择为开，选择拒接所有通话、电话本、群组、未知或禁显号码。

**发送我的号码** – 选择是否显示您的电话号码给对方。（视网络和申请的服务而定）

**自动重拨** – 选择打开或关闭。

**接听模式** – 选择是否通过仅发送键、打开翻盖或按任意键接听来电。

**分钟提示音** – 选择打开，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

**蓝牙接听模式** – 选择免提或手机。

**保存新号码** – 选择“是”，通话结束时，提示是否保存。

**语音清晰** – 选择“是”，确保语音清晰。

### 视频通话设置

您可以设置使用个人图片、选择个人图片和镜像。

### 搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

#### 从待机屏幕

1 从待机屏幕中，按 打开联系人列表。

2 输入与您要查看的联系人姓名的首字母以查看。

#### 从主菜单

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“电话本”。

2 选择“搜索”，使用键盘输入您要查找的联系人姓名的首字母。

3 电话本列表将列出与您输入的字母对应的联系人列表。

### 添加新联系人

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“电话本”。

2 选择“新增”。

3 选择是将联系人保存到手机还是USIM 卡。

4 输入信息栏中的信息，输入完后按完成。

### 联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

1 打开您要使用的联系人。

2 按“选项”打开选项列表。在此，您可以：

**发送信息** - 您可发送信息给联系人。

**发送名片** - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。 选择发送方式：文本信息、多媒体信息、电子邮件或蓝牙。

**回复电话** - 呼叫联系人。

**拨打视频电话** - 与联系人进行视频通话。

**新增** - 您可新增联系人。

**编辑** - 更改联系人的详细信息。

**标记/去除标记** - 选择标记或全部标记。

# 电话本

**查找方式** – 您可以选择号码或群组查找方式。

**保存到 USIM 卡/手机** – 选择是复制到USIM卡/手机或移动至USIM卡/手机（取决于联系人的初始保存位置）。

**删除** – 删除联系人。 如果确定，请按“是”。

**文本输入** – 您可以选择文本输入方式。

## 创建群组

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“电话本”。

2 选择“群组”，然后按选择“选项”。

3 选择“新增群组”。

4 输入新群组的名称。

5 选择输入其它信息，选择“保存”。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在电话本中。

## 使用服务号码

您可以查看由您的服务提供商分配的特殊号码（如果 USIM 卡支持）。

## 本机号码

您可以查看本机号码。

## 创建名片

您可以通过选择“我的名片”，选择“新增”来创建自己的名片。输入姓名、号码和电子邮件等，您可以在发送信息时将其用作名片。

## 更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“电话本”。

2 选择“设置”。 在此，您可以调整以下设置：

**联系人列表设置** – 选择要查看的联系人的保存位置：手机+USIM卡、手机、USIM卡。如果选择手机+USIM卡或手机时可选择是否显示图片。

**复制** – 将联系人从手机复制到USIM卡或从USIM卡复制到手机。选择是逐个还是全部执行此操作。

**移动** – 其操作与“复制”相同。如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。

**通过蓝牙发送所有联系人** – 通过蓝牙将所有联系人信息发送给其他人。

**备份电话本** – 您可以将手机中的所有电话本数据保存到外部存储器中。

**恢复电话本** – 您可以将外部存储器中的所有电话本数据恢复到手机内存中或外部存储器中。

**清空电话本** – 删除手机或USIM卡上的所有联系人。

**内存信息** – 您可以查看手机或USIM 卡上的剩余存储空间。

# 信息

## 信息

GD580 包含文本信息、多媒体信息功能。

## 发送信息

1 从待机屏幕中，按 (OK) ，选择“信息”，然后选择“创建新信息”。

2 选择“信息”以发送文本信息或多媒体信息。

3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器将文本信息和多媒体信息融合在一个直观窗口，默认设置为文本信息模式。

4 选择您想使用的输入法输入信息。

5 按“选项”，然后选择“插入”以添加图像、视频、声音、符号、模板、图释、姓名与号码、添加新幻灯片、主题或更多（名片/日程表/备忘录/任务/我的名片）。

6 按“发送”。

7 搜索电话本选择联系人列表，或按“号码”输入号码。您可以添加多个联系人。

8 按“发送”。

⚠ **警告：**如果在信息编辑器中添加了图像、视频、新幻灯片、主题、电话本、我的名片或日程表将自动转换到多媒体信息模式，费用将按多媒体信息标准扣除。

## 输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如在储存联系人姓名、编辑信息和创建备忘录时都需要输入文本。本型号手机提供以下文本输入法：

## 拼音模式

例：输入“人民”按 (#) 键，选择拼音，请依次按数字键 (7pqrs)、(3def) 、(6mno) 按 (OK) 键后利用数字键选择“人”，使用左右导航键在被选字中选择“民”后再按 (OK) 键。

## 笔划模式

按照书写顺序，输入每个汉字的笔划。

例：输入“你”请依次按数字键 3def、2abc、3def，您便可以看到“你”。请按 OK 键，然后再用相应的数字键选定“你”。

## 使用字典模式

当处于字典输入模式时，通过按 2abc 到 9wxyz，开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按 * 键一次或多次以循环选择其它单词。

示例

按 4ghi、6mno、6mno、3def 输入Good。

## 使用ABC/abc/Abc模式

使用 2abc 至 9wxyz 输入文本。

1 按标示为所需字母的按键：

- 按一次输入第一个字母。
- 按两次输入第二个字母。
- 依次类推。

2 要删除字母，按 C 键。

## 韩文模式

GD580支持韩文输入法。 * 为增加笔划， # 键为双字母。

例：输入“丕국”，请依次输入 7pqrs、*、6mno，屏幕上显示“丕”，继续输入 1、两次 6mno、1，显示“국”。

## 使用123（数字）模式

使用123（数字）模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

## 使用符号模式

使用符号模式在文本编辑模式，按

* 键可输入各种符号或特殊符号。

## 设置电子邮件

使用 GD580 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。建立一个 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

# 信息

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“信息”和“设置”。

2 选择“电子邮件”，然后选择“电子邮件帐户”。

3 如果还没有设置电子邮件帐户，选择新增设置电子邮件帐户。

**电子邮件地址** - 输入您的电子邮件地址。

**用户ID/密码** - 输入帐户用户ID和密码。

**邮箱类型** - 选择用于传输电子邮件的 Internet 协议类型是 IMAP4 还是 POP3。

**接收服务器** - 输入接收（POP3 或 IMAP4）邮件服务器的IP地址和主机名。例如：mail.address.com。

**发送服务器** - 输入发送（SMTP）邮件服务器的地址和主机名。例如：mail.address.com。

**我的名称** - 输入显示给收件人的名称。

**帐户标题** - 输入与此帐户对应的邮箱名称。

4 输入以上相关信息，然后选择“保存”。
现在，已经设置了您的帐户，它将显示在“电子邮件”文件夹的电子邮件帐户列表中。

5 按“选项”可以选择“编辑”以编辑帐户。

**标题** - 输入此帐户的名称。

**我的名称** - 输入您的名称。

**用户名** - 输入帐户的用户名。

**密码** - 输入帐户密码。

**电子邮件地址** - 输入帐户的电子邮件地址。

**邮件回复地址** - 输入“回复”电子邮件地址。

**发送邮件服务器** - 输入帐户的详细信息。

**接收邮件服务器** - 输入帐户的详细信息。

**最大接收字节数** - 选择电子邮件的大小限制，最大为 1MB。

**邮箱类型** - 输入邮箱类型：POP3或 IMAP4。

**保存至服务器** – 选择是否将电子邮件保存到服务器。 对于 IMAP4 帐户总是自动保存。

**保存已发送邮件至** – 选择是IMAP4邮件保存至手机或服务器，POP3帐户的邮件总是自动保存至手机。

**接入点** – 选择 Internet 接入点。

**自动读取** – 选择是否自动提取新电子邮件（开启此功能将产生额外费用）。

**高级设置** – 开启高级设置将有以下选项可以设置。

**SMTP 端口号** – 默认为25。

**SMTP TLS/SSL** – 选择开或关 SMTP TLS/SSL。

**接收服务器端口** – 通常，对于 POP3 帐户为 110；对于 IMAP4 帐户为 143。

**接收TLS/SSL** – 开或关接收 TLS/SSL。

**SMTP 认证** – 选择发送邮件服务器的安全设置。

**SMTP 用户名** – 输入邮件供应商提供的邮件地址（当发送邮件授权开启时。）

**SMTP 密码** – 输入邮件供应商提供的密码。（当发送邮件授权开启时。）

**APOP 安全登录** – 选择是否激活POP3帐户的APOP安全登录，IMAP4帐户默认关闭。

## 检索电子邮件

您可以自动或手动检查帐户的新电子邮件。

手动查看：

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“信息”，然后选择“电子邮箱”。

2 选择您要使用的帐户。

3 手机将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

## 使用新帐户发送电子邮件

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“信息”，然后选择“创建新信息”。

# 信息

2 选择电子邮件，此时将打开新电子邮件。

3 输入收件人、抄送地址、编辑主题，并编辑邮件。使用插入添加图像、视频、声音或其他文件类型。

4 选择发送，您的电子邮件将被发送。

## 信息文件夹

**收件箱** - 您所收到的所有信息均在收件箱中保存。在收件箱中您可以阅读、回复或转发邮件等。

**电子邮箱** - 包含所有收到的邮件信息。

**草稿箱** - 未编辑完的信息保存在草稿箱。

**发件箱** - 正在发送中的和发送失败的信息存储在此文件夹。

**已发送** - 已发送信息储存在该文件夹中。

**我的文件夹** - 您可以将收件箱中的信息移动到我的文件夹，您也可以将我的文件夹中的信息移动到原信息文件夹。

## 管理信息

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择“信息”，然后选择“收件箱”。

2 选择“选项”，然后选择：

**回复** - 回复选定的信息。

**转发** - 将选定信息发送给其他人。

**通话** - 向发件人拨打语音呼叫或视频通话。

**保存号码** - 将发件人的号码保存到电话本。

**删除** - 删除信息。

**创建新信息** - 打开新的空白信息或电子邮件。

**标记/去除标记** - 标记信息以执行多项删除移动。

**复制和移动** - 将信息复制或移动到手机、USIM 卡或“我的文件夹”。（取决于初始信息保存的位置）

**过滤器** - 按类型查看信息。

**信息** – 查看信息的类型、主题等。

## 使用模板

为您最常使用的文本信息和多媒体信息制作模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“信息”，然后选择“模板”。

2 选择“文本模板”或“多媒体模板”。 然后，您可以选择“选项”新增、编辑、删除或全部删除模板。

## 使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“信息”，然后选择“图释”。

2 选择“选项”以新增、编辑、删除或全部删除图释。

## 更改文本信息设置

从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“信息”，然后选择“设置”和“文本信息”。您可以更改：

**文本信息中心** – 如果要发送文本信息，您可以通过文本信息中心发送（建议您不要随意更改默认地址）。

**发送报告** – 选择开或关信息发送成功报告。

**有效期** – 选择信息在信息中心存储的时间。

**信息类型** – 将文本转换为语音、传真、X.400 或电子邮件。

**字符编码** – 选择字符编码方式，自动或默认字母表。

**将长文本另发送为** – 选择以多条短信或多媒体信息发送。

# 信息

## 更改多媒体信息设置

从待机屏幕中，按 OK 并选择“信息”，然后选择“设置”和“多媒体信息”。您可以更改：

**检索模式** – 选择本地网络或漫游网络。

**状态报告** – 选择是否允许请求状态报告。

**已读回执** – 选择打开或关闭请求回复和允许回复。

**优先级** – 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** – 选择信息在信息中心中存储的时间。

**幻灯片持续时间** – 选择查看多媒体信息时幻灯片的持续时间。

**创建模式** – 选择受限、警告或未使用。

**发送时间** – 设置特定时间发送信息。

**网络设定** – 选择特定于网络设定的运营商以发送多媒体信息。

## 更改其它设置

从待机屏幕中，按 OK 并选择“信息”和“设置”，然后选择：

**视频信箱中心** – 设置视频邮件名称和视频信箱号码。

**语音邮件** – 语音邮件号码存储在这里。与您的网络运营商联系以获取有关其提供服务的详细信息。

**服务信息** – 您可以选择是否接收服务信息。也可以设置服务安全性，创建可信列表和不可信列表。

**小区服务** – 选择打开或关闭小区服务、设置频道和语言。（需要本地网络支持）

## 快速拍照

1 按侧面的相机键以打开取景器。

2 将镜头对准要拍摄的对象。

3 按 (OK) 拍摄图片。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。在拍摄之后，您可以设定以下选项。

**选项** – 您可以将文件重命名或编辑。

**相册** – 查看“相册”中保存的您拍摄的照片。

**发送** – 通过信息、电子邮件或蓝牙发送照片。

**新建** – 立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

**用作** – 将图像用作墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。

**删除** – 删除拍摄的照片。

**返回** – 返回上一级菜单。

## 使用快速设置

在取景器画面使用左右导航键，选择需要使用的选项。

**相册** – 按可以查看相册中的其它照片。

**摄像机** – 选择在相机或摄像机模式间切换。

**抓取** – 允许您拍照。

**缩放** – 缩小或放大取景器画面取决于图像的大小。其中960*1280、1200*1600、1536*2048不支持缩放。

**全屏/完整图像** – 从全屏和完整图像之间切换。

## 使用高级设置

从取景器中选择设置，然后打开“预览”和“其它”的所有高级设置。

**大小** – 更改要拍摄的照片大小。

**亮度** – 设置相机取景器中图像的亮度。

# 相机

**色彩效果** – 选择色调以应用于拍摄的照片。

**白平衡** – 自动、白炽灯、日光、荧光灯、阴天模式中选择。

**夜间模式** – 在夜间开启此功能可以使拍摄效果更佳。

**定时器** – 允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。 从关、3 秒、5 秒或 10秒中选择。

**拍摄模式** – 选择正常、连拍或选景模式。

**图像质量** – 选择超精细、精细或正常。

**切换相机** – 从内部和外部相机之间进行切换。

**存储位置** – 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**隐藏图标** – 选择自动或手动将图标隐藏到取景器边缘。

**声音** – 从三种快门声音中选择一种。

## 查看保存的照片

1 您可以通过相机模式或从“我的文档”-〉“我的图像”-〉“相册”中访问保存的照片。

2 屏幕上将显示您的相册。

3 选择您要查看的照片。

4 再次选择该照片，完全打开。

## 将照片设为墙纸或联系人图像

从相册中，选择一张照片，选择选项中的用作，将照片设置为墙纸或联系人图像。

**备注：**联系人图像仅可添加到手机（不是 USIM 卡）中保存的联系人中。

## 快速摄像

1 按侧相机键，在取景器画面将相机模式切换到 ，以打开摄像机。屏幕上将显示摄像机的取景器。

2 将镜头对准要录制的对象。

3 要开始录制，请按 (OK)。

4 Rec 将显示在取景器的底部。再按 (OK) 停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

在拍摄之后，您可以设定以下选项。

**选项** – 您可以设置用作和重命名。

**摄像册** – 查看摄像册。

**播放** – 播放文件。

**新建** – 选择可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

**发送** – 通过信息、电子邮件或蓝牙。

**删除** – 删除您刚拍摄的视频。

**返回** – 返回上一级菜单。

## 使用快速设置

在取景器中使用左右导航键，并选择需要使用的选项。

**摄像册** – 选择查看摄像册中的其它视频。

**照相机** – 选择在相机和摄像机模式间切换。

**记录** – 您可以录制视频。

**缩放** – 调整取景器。

**亮度** – 调节视频的亮度。

# 摄像机

## 使用高级设置

从取景器中选择设置，然后打开“预览”或“其它”中的高级设置。

**大小** – 更改视频大小。

**色彩效果** – 选择色调效果以应用于拍摄的照片。

**白平衡** – 从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

**夜间模式** – 在夜间开启此功能可以使拍摄效果更佳。

**视频质量** – 在超精细、精细和正常之间选择。

**时长** – 选择正常或可以添加在彩信的时长。

**切换摄像机** – 在内部和外部摄像机之间进行切换。

**存储位置** – 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

**语音** – 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

## 观看保存的视频

1 您可以从摄像机模式的摄像册中或“我的文档”-〉“我的视频”中访问您所保存的视频。

2 选择您要查看的视频。

## 音乐

您只需要从多媒体菜单中选择音乐，即可进入音乐播放器。这时，您可以访问以下文件夹：

**最近播放** – 查看您最近播放的所有歌曲。

**所有曲目** – 包含手机中存储的所有歌曲。

**播放列表** – 包含您创建的所有播放列表。

**艺术家** – 按艺术家浏览音乐收藏。

**专辑** – 按专辑浏览音乐收藏。

**流派** – 按流派浏览音乐收藏。

**随机曲目** – 随机播放音乐。

## 播放歌曲

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体”。 选择“音乐”，然后选择“所有曲目”。

2 选择您要播放的歌曲，然后选择“播放”。

3 按 (OK) 暂停歌曲。

4 按 ⟩ 跳到下一首歌曲。

5 按 ⟨ 跳到上一首歌曲。

## 播放音乐时使用选项

选择“选项”，然后从下列内容中选择：

**最小化** – 隐藏音乐播放器屏幕，以便您可以继续照常使用手机。

**转到我的音乐** – 转到音乐列表。

**重复** – 选择重复的类型关、一首或全部。

**随机播放** – 选择开或关。

**均衡器** – 设置均衡器菜单。

**视觉效果** – 设置视觉效果。

**添加新建播放列表** – 把歌曲添加到新建播放列表。

**文件信息** – 查看选定歌曲的信息。

**发送** – 通过信息、蓝牙或电子邮件发送。

**删除** – 删除选定的歌曲。

# 多媒体

**用作** - 将歌曲设置为来电铃声、视频铃声、信息提示音等。

## 创建播放列表

您可以从所有曲目文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体” 。 选择“音乐”，然后选择“播放列表”。

2 选择“新增”，输入播放列表名称，然后按 (OK) 保存。

3 此时将显示“所有曲目”文件夹。选择所有要包含在播放列表中的歌曲；这些歌曲名称旁边将显示一个勾号，然后按“完成”。

## 收听收音机

LG GD580 拥有内置 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注:** 要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。 搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

**自动微调:**

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体” 。 选择“FM 收音机”，然后选择“选项”。

2 选择“自动扫描”，然后选择“是”。 手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

**手动微调:**

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体” 。 选择“FM 收音机”。

2 您可以使用左右导航键搜索。

## 编辑频道

您可能想要将电台移至其它频道，以便更轻松地访问最常收听的电台。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体” 。 选择“FM 收音机”，然后选择“选项”。

2 选择“频道列表”，然后选择您要更改的频道。

通过选中频道并按下选项，您可以编辑任意频道：

**重命名** – 重命名频道。

**替换** – 为选定频道设置新频率。

## 重置频道

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体” 。 选择“FM 收音机”，然后选择“选项”。

2 选择“频道列表”，然后选择“选项”。

3 选择重置频道以重置当前频道，或选择重置所有频道以重置所有频道。 每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

**提示!** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

## 使用录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“多媒体”。

2 选择“录音机”，然后选择“选项”并从以下内容选择：

**时长** – 设置录音时长。从“彩信大小”、“30秒”、“1分钟”或“无限制”中选择。

**质量** – 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。

**存储位置** – 选择外部存储器或手机内存保存录制的声音。

**转至录音** – 打开我的声音中的“录音”文件夹。

3 选择“记录”开始录音。

4 选择“停止”可以结束录音。

5 选择“选项”中的播放收听录音。

### 发送录音

1 完成录音后，请选择“选项”。

2 选择发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。 如果选择信息或电子邮件，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。 如果选择蓝牙，手机可能提示您打开蓝牙。

## 图像

我的图像中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

### “我的图像”选项菜单

图片中可用的选项取决于您选择的图像类型。 对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用用作、排序方式、网格（列表）视图、文件信息和内存管理器选项。

**发送** – 选择信息、电子邮件、蓝牙发送选定的图像。

**用作** – 可以设定为墙纸、联系人图像、开机图像和关机图像。

**移动** – 将图像从手机内存移动到外部存储器，或从外部存储器移动到手机内存。

**复制** – 将图像从手机内存复制到外部存储器，或从外部存储器复制到手机内存。

**删除** – 删除图像。

**标记/去除标记** – 选择多个要发送、删除、复制、移动的文件。

**通过蓝牙打印** – 通过蓝牙打印图片。

**文件** – 重命名或编辑图片，查看文本信息。

**新建文件夹** – 创建新文件夹。

**幻灯片显示** – 以幻灯片方式查看图片。

**排序方式** – 按日期、类型或名称排序图片。

**网格视图/列表视图** – 以网格或列表类型查看图片。

**内存管理器** – 查看手机内存和外部存储器的使用状况。

### 发送照片

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。

2 选择要发送的照片，然后按“选项”。

3 选择发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

4 如果选择信息或电子邮件，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

### 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和联系人图像等。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。

2 选择图像，然后按“选项”。

3 选择用作并从以下选项中选择：

**墙纸** – 设为待机屏幕的墙纸。

**联系人图像** – 将图像设置为联系人图像。

**开机图像** – 设为开机时显示的图像。

**关机图像** – 设为关机时显示的图像。

### 管理图像

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。

2 选择“选项”，然后选择“排序方式”。

3 从日期、类型或名称中选择。

### 删除图像

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。

2 选择要删除的图像，然后选择“选项”。

3 选择删除，然后选择是确认删除。

### 移动或复制图像

您可以在手机内存和外部存储卡之间移动或复制图像。以节省其中一个存储空间或防止图片丢失。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。

2 选择图像，然后选择“选项”。

3 选择移动或复制。

## 标记或去除标记图像

如果您要一次移动、复制、发送或删除多张图像，首先，您需要通过打勾标记识别它们。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的图像”。

2 选择“选项”，然后选择标记/去除标记，再选择“标记”或“全部标记”。

3 每张图像左侧将出现一个小方框。 如果选择了图像，框中会显示一个勾号表示已标记。

4 要去除标记图像，请再次选择图像以取消勾选。

5 一旦您标记了所有要标记的图像，请选择选项之一以应用到所有图像。

## 声音

我的声音文件夹包含默认声音和录音等。

## 使用声音

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的声音”。

2 选择“默认声音”或“录音”。

3 选择一个声音，选择播放。

4 选择“选项”，然后选择“用作”。

5 从来电铃声、视频铃声、信息提示音、开机声音和关机声音中选择。

## 视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

## 观看视频

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“我的文档”，然后选择“我的视频”。

2 选择视频，然后按“播放”。

### 观看视频时使用选项

在暂停模式下选择“选项”并从以下选项中选择：

**风景视图** - 可以全屏观看视频文件。

**静音/取消静音** - 打开或关闭声音。

**抓取** - 您可以将暂停屏幕上的内容保存为图像文件。（此选项仅在暂停视频时可用。）

**重复** - 选择重复播放类型关、一首或全部。

**文件信息** - 查看名称、大小、日期等详情。

**发送** - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

**删除** - 删除视频。

**用作** - 设置为来电铃声或视频铃声。

### 发送视频剪辑

1 选择视频，然后选择选项。

2 选择发送并从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

3 如果选择信息或电子邮件，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。 如果选择蓝牙，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

### Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所下载的 Flash 文件。

### 文档

Word、Excel等文件保存在此文件夹中。

### 其他

其他文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。

### 外部存储器

如果您已插入存储卡，它将显示为我的文档中的一个文件夹。

## 我的应用程序

GD580中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“游戏和应用程序”。

2 选择“我的应用程序”，然后选择“China Google Maps”。

3 帮助您查找您所在的位置或乘车路线等信息。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 玩游戏

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“游戏和应用程序”。

2 选择“M-Toy”或“我的应用程序”。

3 选择您要玩的游戏。

## 更改网络设置文件

要下载游戏，您可以使用网络设定设置值以连接网络。

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“游戏和应用程序”。

2 选择“设置”。

3 在此，您可以：

**网络设定** – 您可以查看网络设定或新增网络设定。

**证书列表** – 您可以查看使用应用程序的证书列表。

# 管理器

## 将事件添加到日程表中

1 从待机屏幕中，按 OK 并选“管理器”，然后选择“日程表”。

2 选择您要添加事件的日期。

3 选择“选项”，然后选择“新增”。

4 选择是要添加约会、周年纪念还是生日。

5 查看日期并输入事件开始的时间。

6 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。

7 输入事件主题和地点（仅对于约会）。

8 设置闹钟和提醒。

9 选择“完成”，您的事件将保存在日程表中。记录事件的日期以特殊光标标记。

## 更改默认日程表视图

1 从待机屏幕中，按 OK “管理器”，然后选择“设置”。

2 选择“日程表”，然后选择月视图或周视图。

3 按“完成”以确认选择。

## 向任务列表添加项目

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择“管理器”。

2 选择“任务”，然后选择“新增”。

3 为任务项设置日期、添加备注并选择优先级：高、中或低。

4 选择“完成”以保存任务列表项。

## 分享任务

1 从待机屏幕中，按 OK 并选择“管理器”，然后选择“任务”。

2 选择您要共享的任务项，然后选择“选项”。

3 选择发送。您可以通过文本信息、多媒体信息、电子邮件或蓝牙共享任务项。

## 添加备忘录

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“管理器”，然后选择“备忘录”。

2 如果没有现有备忘录，请选择“新增”。

3 键入备忘录，然后选择“保存”。

4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

## 使用私人备忘录

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。请输入安全密码使用该菜单。

## 使用日期计算器

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“管理器”，然后选择“日期计算器”。

2 在“起始日期”中选择您要设置的日期。

3 在“之后”选项卡中设置天数。

4 则目标日期会被显示在“天”选项卡。

## 设置

**日程表** – 您可以对日程表进行设置。

**通过蓝牙发送所有日程表和任务** – 使用蓝牙，您可以将日程表和/任务列表中的所有数据，从手机发送到其它设备。

**备份日程表和任务** – 手机中的日程表或任务列表备份到外部存储卡上（插入外部存储卡时可用此菜单）。

**恢复日程表和任务** – 您可以恢复外部存储卡中的日程表或任务的备份文件（插入外部存储卡时可用此菜单）。

**内存信息** – 您可以查看有关日程表、任务、备忘录和私人备忘录的可用内存的相关信息。

**全部清除** – 您可以删除日程表、任务、备忘录和私人备忘录有关的所有数据。

# 工具

## 添加快速菜单

使用快速菜单，可轻松进入常用功能。您可以将喜爱的菜单添加到快速菜单列表。

## 设置闹钟

1 从待机屏幕中，按 (OK) 选择“工具”，然后选择“闹钟”。

2 选择“选项”并选择“新增”。

3 设置您希望闹钟响起的时间。

4 从一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、节假日除外或选择工作日中选择。

5 选择响铃、振动等提醒方式。

6 设置闹钟铃声和名称。

7 最后，您可以设置暂停间隔：从5分、10分、20分、30分、1小时或休眠关中选择。

8 最后请选择“完成”。

即使手机关机，闹钟仍将在设置的时间响起。

## 使用计算器

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“工具”，然后选择“计算器”。

2 选择数字键输入数字。

3 对于简单计算，选择您所需的(+, -, x, ÷)，然后选择 =。

4 对于更复杂的计算，请选择选项，选择一个指令。

## 使用秒表

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“工具”，然后选择“秒表”。

2 选择“开始”启动计时器。

3 如果要记录时间，请选择记录。

4 选择“停止”结束计时器。

5 选择“恢复”从您停止的时间继续开始秒表，或选择“重设”重新开始计时。

## 换算单位

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“工具”，然后选择“换算器”

2 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。

3 输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。

4 屏幕上将显示相应的值。

## 向世界时钟添加城市

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“工具”，然后选择“世界时钟”。

2 选择“选项”，然后选择“添加城市”，选择所需城市。

3 按“选择”以确认选择。

## 电子词典

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“工具”，然后选择“电子词典”。

2 选择搜索可以输入及查找中/英文单词。

3 选择最近查找可以查看最近时期查找的单词。

4 若保存查找到的单词，您即可在我的生词本中查找到它。

## USIM卡应用

此菜单视USIM卡和网络服务而定。

# 浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

## 访问网页

1 从待机屏幕中按 OK 并选择“浏览器”。

2 要直接访问浏览器主页，请选择“主页”。或者，选择输入地址并键入所需的连接地址，然后选择“打开”。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。数据收费情况，请咨询您的网络运营商。

## 添加并访问书签

1 从待机屏幕中按 OK 并选择“浏览器”。

2 选择“书签”。

3 要添加一个新的书签，请选择“新增”。输入书签标题和URL。

4 选择“完成”。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。

5 要访问书签，仅需滚动到书签，然后选择“打开”即可。

## 保存网页

1 访问所需网页。

2 选择“选项”，然后选择“保存项目”中的“保存本页面”。

3 为页面输入标题，便于您轻松识别。

4 选择“保存”。

## 访问保存的网页

1 从待机屏幕中按 OK 并选择“浏览器”。

2 选择“保存的网页”。

3 选择“打开”以连接到保存的网页。

### 查看浏览器历史记录

1 从待机屏幕中，按 (OK) 并选择“浏览器”，然后选择“历史记录”。

2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。

3 使用 ↑ 或 ↓ 选择网页，选择打开。

### 使用 RSS 阅读器

RSS是一种网络源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻头条等。RSS 文档通常被称为源、网络源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。

### 更改网络浏览器设置

1 从待机屏幕中按 (OK) 并选择“浏览器”，然后选择“设置”。

2 您可以选择网络设定、外观设置、缓存、Cookie、安全性或重设设置。

### 谷歌

1 从待机屏幕按 (OK)，并选择“谷歌”。

2 选择“搜索”，选择连接到门户连接网络搜索您要查询的内容。

3 选择“地图”，进入 China Google Maps。

# 连接

## 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。

蓝牙的QDID（QualifiedDesign Identifier）为B015936

**发送文件：**

1 打开要发送的文件。

2 选择“选项”，然后选择发送、选择蓝牙。

3 按“是”以打开蓝牙。

4 GD580 将自动搜索范围内其它可用蓝牙设备。

5 选择您要向其发送文件的设备。

6 您的文件将被发送。

**提示！**注意进度栏，确保文件已发送。

**接收文件：**

1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息，请参阅下面的更改蓝牙设置。

2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择是以接收文件。

3 您可以查看文件的保存位置，可以选择查看文件。

**更改蓝牙设置：**

1 在待机屏幕中按 OK 并选择“连接”。

2 依次选择“蓝牙”和“设置”。进行更改：

**我的设备可见性** - 选择“可见”、“隐藏”或“可见 1 分钟”。

**我的设备名称** - 为您的 GD580 输入一个名称。

**支持的服务** - 查看 GD580 支持的配置文件。

**我的地址** - 查看蓝牙设备地址。

## 与其它蓝牙设备配对

要将您的 GD580 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在设置菜单中更改可见性。

2 选择配套设备，选择新建。

3 GD580 将搜索设备。当搜索完成，刷新和新增将呈现在屏幕上。

4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后按选择。

5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 现在，受通行码保护的蓝牙已经连接。

## 使用蓝牙耳机

1 查看蓝牙是否为开且可见。

2 根据蓝牙耳机随附的说明书将蓝牙耳机置于配对模式下并配对设备。

3 GD580 将自动连接到蓝牙耳机并自动切换到“耳机”情景模式。

## 将手机用作数据存储设备

只有插入外部存储卡时，您的手机才可以用作数据存储设备。

1 在待机屏幕中按 (OK)。选择“连接”，然后选择“USB 连接模式”。

2 选择数据存储。

3 连接手机和电脑。手机将呈现：数据存储已连接。在传输过程中请不要断开连接。

# 连接

## 将手机用作调制解调器

GD580 可以用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。

**连接 USB 数据线：**

1 确保电脑上已经安装了 LG PC套件。

2 使用 USB 数据线连接 GD580 和电脑，启动 LG PC 套件软件。

使用此文件夹，您可以调整设置以使GD580 更具个性化。

## 个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。按 然后选择您要激活的情景模式。

使用此菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

1 在待机屏幕中按 (OK)，并选择“设置”。

2 选择“情景模式”，然后选择您要编辑的情景模式。

3 选择“选项”，然后选择“编辑”。

4 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示等。

## 使用飞行模式

在待机屏幕中按 (OK)，然后选择“设置”-“情景模式”。选择“飞行模式”，然后按 (OK) 激活。

飞行模式下，您不能拨打电话、连接到互联网、发送信息。

## 更改手机设置

您可以自由调整 GD580 的设置，使其满足您的需要。

1 在待机屏幕中按 (OK) 并选择“设置”。

2 选择“手机”，然后选择您所需的选项。

**Languages** - 更改 GD580 的显示语言。选择自动、Einglish、简体中文或한국어。

**运动静音** - 可设置静音、暂停闹钟和停止日程闹钟（这些选项默认为打开）。如果打开这些功能，当来电或响闹钟时摇晃手机将变成静音。

**省电** - 选择开或关省电设置。

**信息** - 查看 GD580 的手机信息。

# 设置

## 更改屏幕设置

1 从待机屏幕中按 (OK) 并选择“设置”。

2 选择“显示”，然后从以下选项中选择：

**屏幕主题** – 设置主屏、开机墙纸和关机墙纸的主题。

**外屏灯光** – 设置待机、来电、未接来电等外屏灯光。

**透明灯光** – 透明灯光设置为打开时，设置灯光的样式和色彩。

**菜单样式** – 选择用于显示菜单的样式。

**拨号** – 设置拨号时的显示。

**字体** – 调整字体样式和大小。

**背景灯** – 选择屏幕待机时间、屏幕亮度和按键持续时间。

**备注：**背景灯持续时间越长，电池耗电量就越大，充电频率越高。

**手机方案** – 快速更改屏幕整体外观。

**问候语信息** – 设置开机时的问候语。

## 使用日期和时间

1 从待机屏幕中按 (OK) 并选择“设置”。

2 选择“日期和时间”。

调整日期和时间设置，或者，选择自动更新日期/时间或夏令时。

## 更改安全性设置

1 从待机屏幕中按 (OK) 并选择“设置”。

2 选择“安全性”，然后从以下选项中选择：

**PIN码请求** – 开或关PIN码请求。

**手机锁** – 根据需要使用手机锁。开机时、更换USIM 卡时、立即或无。您需要输入安全密码。

**更改密码** – 更改PIN码、PIN2码和安全密码（更改PIN码时，必须先开启PIN码）。

## 使用内存管理器

您可以使用内存管理器来确定每个存储器的使用情况以及查看剩余存储空间。

在待机屏幕中按 (OK)。选择“设置”，然后选择“内存管理器”。您将看到GD580中内存的当前状态（手机公用内存、手机预留内存、USIM卡内存、外部存储器、主存储器设置）

## 更改其它设置

**网络** – GD580 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。

**互联网网络设定** – 设置连接网络的设定。

**存取点** – 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单新增存取点。

**分组数据连接** – 选择需要时或可用时。

**流媒体设置** – 网络服务商已经储存了该信息。如果需要可对其新增查看。

**恢复初始设定** – 选择此选项将手机重新设置为默认配置。您需输入安全密码。

# 配件

这些配件随GD580提供。配件中的图片有可能与实物不符，请以实物为准。

**充电器**

**数据线和 CD**

在 GD580 和电脑间建立连接并同步。

**电池**




**耳机**

**备注**

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同。请向当地服务供应商或代理商咨询详情。

# 网络服务

本指南中描述的无线手机适用于GSM 900/1800/1900和UMTS 2100网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

# 技术参数

**标准**

**产品名称：** GD580

**系统：** GSM900/1800/1900；UMTS 2100

**外部环境**

**最高温度：** +55° C（放电），+45° C（充电）

**最低温度：** -10° C